Erst lesen, dann einschalten!

Bedienungsanleitung

GRUNDIG

SUPER 396 w

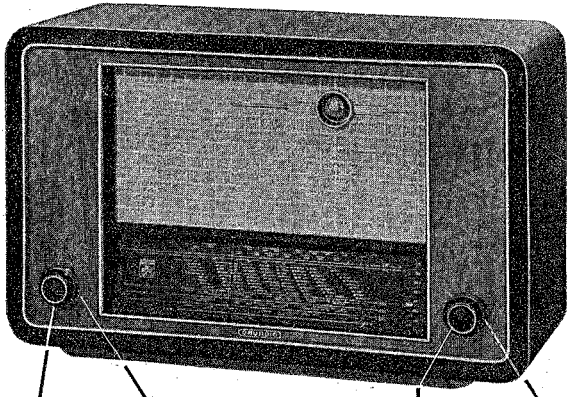

GRUNDIG

RADIO-WERKE GMBH FÜRTH (BAYERN)

TECHNISCHE DATEN

Stromart:	Wechselstrom, Spannungswähler für 110, 125, 220, 240 Volt
Aufnahme:	ca. 42 Watt, dazu 11 Watt bei UKW
Sicherung:	0,6 A bei 220-240 Volt 1,2 A bei 110-125 Volt
Skalenbeleuchtung:	2 Lämpchen 6,3 Volt, 0,3 A, zylindrisch
Röhrenbestückung:	ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 11, AZ 11
Anzahl der Kreise:	7 Kreise, davon 2 veränderbar, 5 fest, 1 ZF-Saugkreis, 1 einstellbare Störsendersperre
Wellenbereiche:	Kurz I: 16 m-Band bis 19 m-Band Kurz II: 25 m-Band bis 31 m-Band Kurz III: 41 m-Band bis 49 m-Band Mittel: 185 bis 580 = 1620 bis 515 kHz Lang: 750 bis 2000 m = 400 bis 150 kHz
UKW-Empfang:	Einbaumöglichkeit für UKW-Empfangsteil, Antriebsorgane, Befestigungsvorrichtung, Skala, besondere Schaltstellung des Wellenschalters und Anschluß für UKW-Antenne im Gerät vorhanden.
Schwundausgleich:	Automatisch auf 3 Röhren wirkend
Bandbreitenregelung:	Hochfrequenzseitig, gekuppelt mit Steiltonblende
Störbandbegrenzung:	Vollautomatisch wirkend
Lautstärkeregelung:	Gehörrichtig
Gegenkopplung:	Mit wirkungsvoller Baßbetonung
Klangfärber:	Verbunden mit Bandbreitenregelung, Musik-Sprache-Schalter
Lautsprecher:	Permanent-dynamischer Breitbandlautsprecher mit besonders hohem Wirkungsgrad. Anschluß für zweiten Lautsprecher (7,5 Ohm)
Skala:	Große, beleuchtete Flutlichtskala mit 150 Sendernamen, Wellenbereichsanzeiger
Tonabnehmeranschluß:	Mit besonderer Stellung des Wellenschalters
Gehäuse:	Stilvolles Edelholzgehäuse, hochglanzpoliert, mit Metallzierleisten
Abmessungen:	585 x 360 x 250 mm
Gewicht:	ca. 13,5 kg

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Der GRUNDIG-Super „396 W" wird nur mit **Wechselstrom** betrieben, also zunächst am Zähler Stromart und Spannung feststellen. Alle Geräte werden im Werk auf 220 Volt geschaltet; wird am Zähler eine andere Spannung festgestellt, so ist nach Abnahme der Rückwand der Netzspannungswähler auf die richtige Spannung zu schalten. Bei Spannungen von 110 und 125 Volt ist die eingebaute Sicherung gegen die mitgegebene Sicherung von 1,2 A auszuwechseln.

Antenne und **Erde** in die dafür vorgesehenen Buchsen einstecken. Schon mit einer Zimmer- oder Behelfsantenne bringt das Gerät eine große Anzahl von Stationen, doch werden Sie erst bei Verwendung einer etwa 10 m langen, guten Hochantenne in den vollen Genuß eines störungsarmen Empfanges und der vollen Wirksamkeit der hervorragenden Schwundregelung kommen.

Einschalten durch Rechtsdrehen des linken kleinen Bedienungsknopfes. Nach etwa einer halben Minute ist das Gerät empfangsbereit.

Die **Lautstärke** wird durch den gleichen Knopf eingestellt.

Musik-Sprache-Schalter. Durch Ziehen des gleichen Knopfes wird die Baßbetonung ausgeschaltet (bessere Sprachwiedergabe).

Der gewünschte **Wellenbereich** wird durch den rechten kleinen Knopf gewählt, der Wellenbereichsanzeiger auf der Skala zeigt den eingeschalteten Bereich an.

Die **Sender-Einstellung** wird mit dem rechten großen Bedienungsknopf vorgenommen. Die richtige Abstimmung ist erreicht, wenn die Leuchtsektoren des **Magischen Auges** möglichst weit geschlossen sind.

Zur **Bandbreitenregelung** dient der linke große Knopf. Durch ihn können Sie zwischen größter Trennschärfe (schmales Tonband) bei Linksanschlag und bester Tonwiedergabe (Breitband) bei Rechtsdrehung wählen. Bei schwach einfallenden Fernsendern, die von starken Nachbarsendern gestört werden, drehen Sie den Bandbreitenregler nach links, während beim Ortssender, starken Fernsendern und meist auch bei Kurzwellen ein breites Band gewählt werden kann. Durch diese Einrichtung läßt sich die hervorragende Tonwiedergabe des Gerätes voll ausnutzen. Falls bei Empfang eines Senders dieser auch bei Einstellung auf schmales Tonband durch einen benachbarten Sender dauernd gestört wird, liegt die Ursache hierfür nicht im Gerät, sondern in der gegenwärtigen Wellenverteilung.

Die **eingebaute Störsendersperre** unterdrückt Störerscheinungen, die durch starke, nahe Sender hervorrgerufen werden. Ihre Einstellung ist vom Händler vorzunehmen.

Für **Ultrakurzwellen-Empfang** kann der Händler ein GRUNDIG-UKW-Empfangsteil ohne Schwierigkeit einsetzen. Auf der Rückseite des Gerätes sind Buchsen zur Anschaltung einer UKW-Antenne vorgesehen. (Näheres siehe Einbau-Anleitung zum UKW-Empfangsteil.)

Bei **Schallplattenwiedergabe** wird der Tonabnehmerstecker in die dafür vorgesehenen Buchsen auf der Rückseite eingesteckt, wobei darauf zu achten ist, daß die Zuleitung vom Tonabnehmer abgeschirmt ist. Es können sowohl Kristall- als auch magnetische Tonabnehmer Verwendung finden.

Ein **zweiter Lautsprecher** kann aus den dafür bezeichneten Buchsen gespeist werden. Bei Verwendung eines dynamischen Lautsprechers mit Transformator muß dieser abgeschaltet und die Schwingspule direkt mit den Lautsprecherbuchsen des Gerätes verbunden werden. Bei Anschaltung eines magnetischen Lautsprechers ist ein entsprechender Anpassungs-Transformator erforderlich.

Lt. VDE-Vorschrift:

Verwendet nur Lautsprecher, Kopfhörer, Tonabnehmer, Stecker usw., die das VDE-Zeichen oder die Aufschrift: „Gebaut nach den VDE-Bestimmungen" tragen!

Dem Gerät liegt eine ausgefüllte

RÖHREN-GARANTIEKARTE

bei. Bewahren Sie diese bitte gut auf, da nur nach Vorlage derselben bei entsprechenden Voraussetzungen eine Ersatzleistung möglich ist.

G 184 d

Druck von Hanns Ulrich, Fürth i. B.